


VOTAK

Инструкция по Эксплуатации

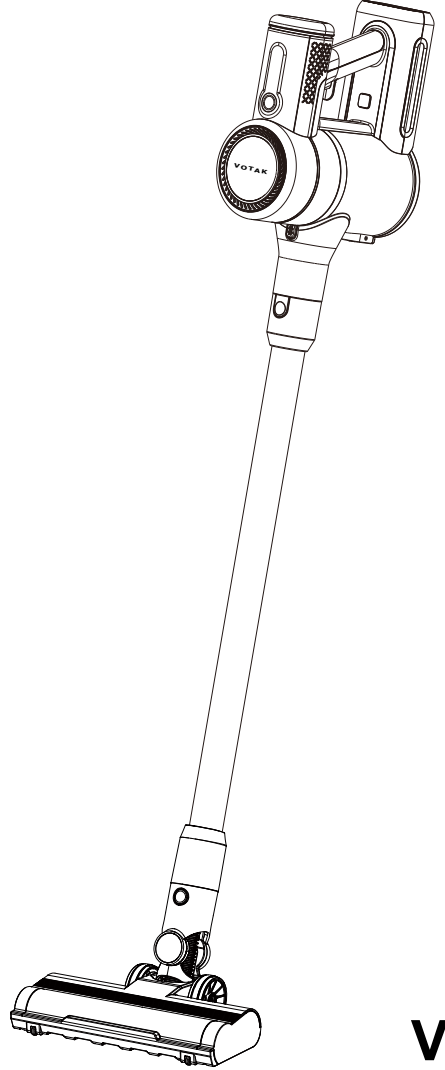

VT-40

Перезаряжаемый Беспр водной Ручной Пылесос

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для вашей безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием. Сохраните инструкцию для будущего использования.

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием.

Общие Предупреждения о Безопасности для Пылесоса

Внимательно! Прочитайте все предупреждения и инструкции.
Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может привести к травмам или пожару.
Сохраните все предупреждения и инструкции для будущего использования.

Этот аппарат не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта или детьми, если они не находятся под присмотром ответственного за их безопасность лица или не получили инструкций по использованию устройства. Дети должны находиться под присмотром, чтобы предотвратить, чтобы они не играли с устройством, а доступ к частям для уборки и обслуживания должен быть ограничен для детей без присмотра.

Безопасность на Рабочем Месте
1. Не используйте пылесос во взрывоопасной среде, например, в местах с горючими жидкостями, газами или порошками.
2. Избегайте размещения пылесоса слишком близко к источникам тепла и другим объектам с высокой температурой, чтобы предотвратить деформацию пластмассовых частей и потенциальные проблемы в использовании.

Электробезопасность

1. Батарея пылесоса должна заряжаться с помощью соответствующего зарядного устройства, чтобы избежать ненужных рисков взрыва и пожара.
2. Пожалуйста, используйте прилагаемую батарею, предназначенную для этого продукта, чтобы обеспечить правильную работу и личную безопасность.
3. Храните батарею вдаль от детей, воды или металлических предметов, чтобы предотвратить короткое замыкание и взрывы.
4. Пожалуйста, не разбирайте этот продукт или батарею, чтобы избежать опасности. Ремонт или осмотр должны выполняться к квалифицированными сервисными специалистами.
5. Запрещается использовать батареи, подвергшиеся механическим ударам.
6. Если батарея течет, не касайтесь вытекшей жидкости кожей или глазами. Если произошел контакт, промойте пораженный участок большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
7. Держите батарею чистой и сухой.
8. Если батарея сильно загрязнена, используйте для очистки чистую, сухую ткань. Не мойте и не протирайте водой.
9. Не оставляйте батарею внутри машины на долгое время или не заряжайте ее в течение длительного периода, когда она не используется.

Личная Безопасность
1. Оставаться бдительными и осознанными в своих действиях при использовании пылесоса. Не используйте пылесос, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков или алкоголя.

2. Предотвратите случайное включение, убедившись, что переключатель находится в выключенном положении, и избегайте напавления всасывающего отверстия на людей, одежду или другие объекты.

Использование Предосторожности с Пылесосом


1. Избегайте неправильного использования пылесоса и используйте его по назначению. Использование пылесоса, предназначенного для конкретных целей, повышает эффективность и безопасность.
2. Если выключатель не активирует или не деактивирует пылесос, не продолжайте его использовать. Опасно использовать пылесос, который нельзя управлять с помощью выключателя, и требующий ремонта.
3. Перед нанесением каких-либо настроек, сменой аксессуаров или хранением пылесоса всегда выключайте его, чтобы предотвратить случайные опасости.
4. Поддерживайте пылесос в рабочем состоянии, проверяя правильность настройки и потенциальные препятствия для движения из частей, а также осматривая на наличие повреждений, которые могут повлиять на его работу. Устраняйте любые повреждения перед использованием.
5. Используйте пылесос, насадку и т.д. согласно инструкции, учитывая условия работы и текущие задачи. Использование пылесоса не по назначению может привести к опасности.
6. Не разбирайте защитные устройства движущихся частей пылесоса (например, верхнюю крышку и крышку двигателя) без необходимости.
7. Обращайте внимание на любые изменения в звуке мотора. Если звук мотора внезапно или значительно усиливается, проверьте соединения пылесоса и убедитесь, что мотор не переполнен. При необходимости очистите трубу или пылесос. Фотографиями и фактическим изделием. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.
8. При уборке жидкостей снимите верхнюю крышку корпуса и избегайте переполнения всего корпуса жидкостью, чтобы предотвратить отравление попаданием жидкости или того, что коррозионные жидкости не попадают на мотор, чтобы предотвратить повреждение.

Техническое Обслуживание
Пожалуйста, отправьте пылесос к профессиональному ремонтному технику и используйте те же запасные части, чтобы обеспечить безопасность отремонтированного пылесоса.

Совет по безопасности

1. Не используйте этот продукт для уборки горящих или дымящихся предметов, таких как сигареты, спички или горячая зола.
2. Не используйте пылесос без правильной установки пылесборника, щетки или фильтра.
3. Не заряжайте аккумулятор на улице.
4. Храните неиспользуемую батарею вдаль от монет, ключей, гвоздей, винтов и других мелких металлических предметов, чтобы предотвратить риск короткого замыкания.
5. Не используйте поврежденные или модифицированные аккумуляторы или инструменты, так как это может привести к непредсказуемым последствиям и вызвать пожар, взрывы или другие травмы.
6. Не подвешивайте аккумулятор или пылесос воздействию огня или высоких температур. Воздействие температур выше 100°C может привести к взрыву.
7. Следуйте инструкциям по зарядке и зарядяйте аккумулятор или пылесос только в указанном диапазоне, указанном в инструкции. Неправильная зарядка или зарядка за пределами указанного температурного диапазона может повредить аккумулятор и создать риск пожара.
8. Используйте аккумулятор только для этого продукта. Установка аккумулятора в несовместимые продукты может привести к пожару, взрыву или другим рискам. Кроме того, используйте указанный аккумулятор для этого продукта, чтобы избежать опасных действий.
9. Если инструмент не используется в течение длительного времени, извлеките аккумулятор из продукта.


Название компонента

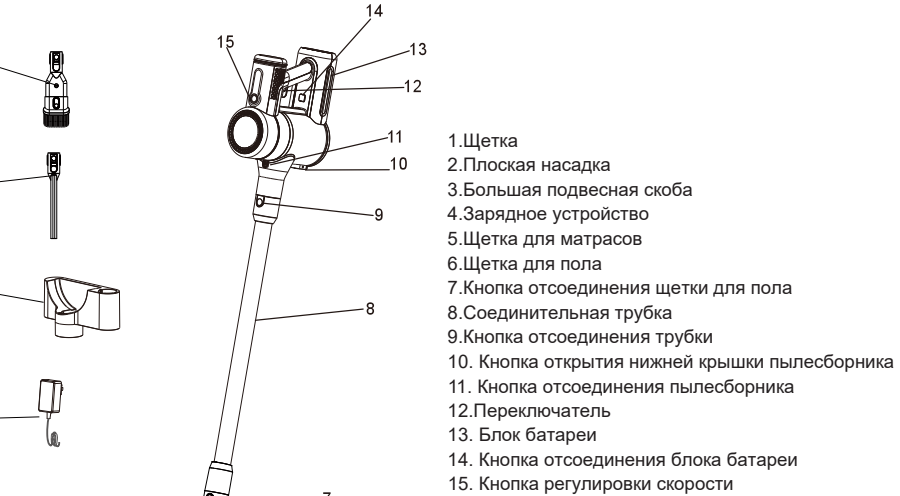

1. Щетка
2. Плоская насадка
3. Большая подвесная скоба
4. Зарядное устройство
5. Щетка для матрасов
6. Щетка для пола
7. Кнопка отсоединения щетки для пола
8. Соединительная трубка
9. Кнопка отсоединения трубки
10. Кнопка открытия нижней крышки пылесборника
11. Кнопка отсоединения пылесборника
12. Переключатель
13. Блок батареи
14. Кнопка отсоединения блока батареи
15. Кнопка регулировки скорости

Установка компонентов


1. Держите пылесос одной рукой, а блок батарей другой рукой, выравнивая его с рельсовой канавкой на корпусе и зафиксируйте крышку батарей в направлении стрелки, как показано на картинке. После того как блок батарей установлен на место, попробуйте потянуть крышку батареи вниз, но она должна быть слабая. В этот момент блок батарей полностью собран.

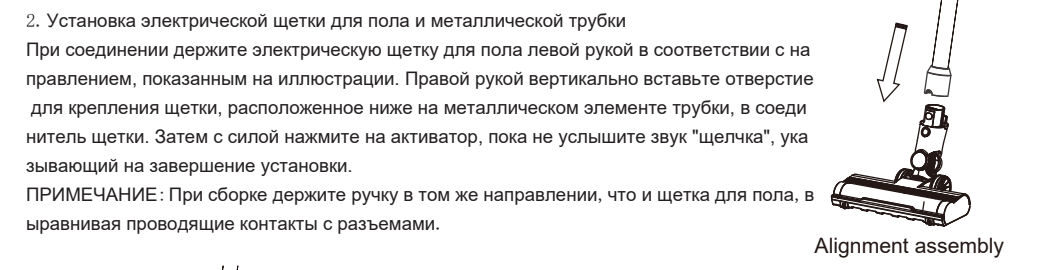


2. Установка электрической щетки для пола и металлической трубки
При соединении держите электрическую щетку для пола левой рукой в соответствии с направлением, показанным на иллюстрации. Правой рукой вертикально вставьте отверстие для крепления щетки, расположенное ниже на металлическом элементе трубки, в соединитель щетки. Затем с силой нажмите на активатор, пока не услышите звук "щелчка", указывающий на завершение установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке держите ручку в том же направлении, что и щетка для пола, выравнивая проводящие контакты с разъемом.



3. Моторизованная щетка для пола с металлической трубкой, установленная на ручной пылесос
Сначала установите щетку для пола и металлическую трубку в соответствии с приведенной выше картинкой моторизованной щетки для пола и металлической трубки. Сборка щетки для пола и металлической трубки с ручным пылесосом: Как показано на рисунке со стрелкой, выровняйте проводящую иглу металлической трубки и проводящую тягу сопла, подтолкните вверх, когда вы услышите звук "щелчка" блокировки, это будет означать, что сборка выполнена.

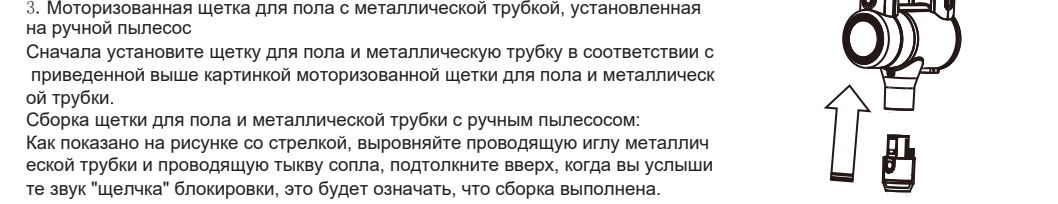


4. Установка пылесборника на ручной пылесос
Для установки компонента пылесборника на ручной пылесос возьмите ручную пылесос, выровняйте паз ограничителя пылесборника (как указано на схеме), а затем поверните компонент пылесборника против часовой стрелки в ручную пылесос до тех пор, пока вы не услышите звук "щелчка" блокировки.

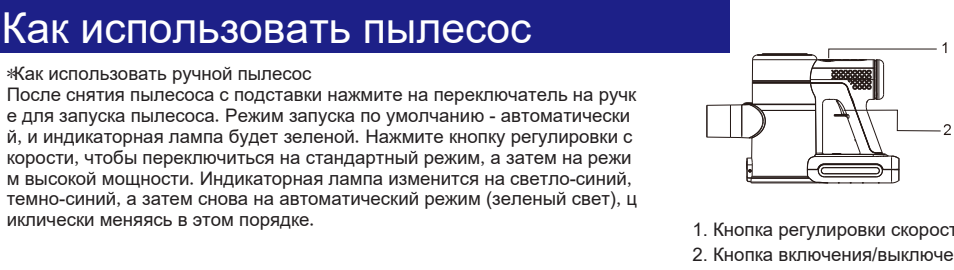


1. Кнопка регулировки скорости
2. Кнопка включения/выключения

Описание: Что такое защита от блокировки роликовой щетки?
1. Моторизованная щетка для пола может использоваться для очистки короткошерстных ковров или твердых полов и плиток с помощью моторизованной щетки для пола.
2. Если на роликовой щетке запутались волосы, пожалуйста, используйте ножницы для их своевременной очистки. Роликовую щетку можно промыть водой, перед использованием убедитесь, что она высохла.

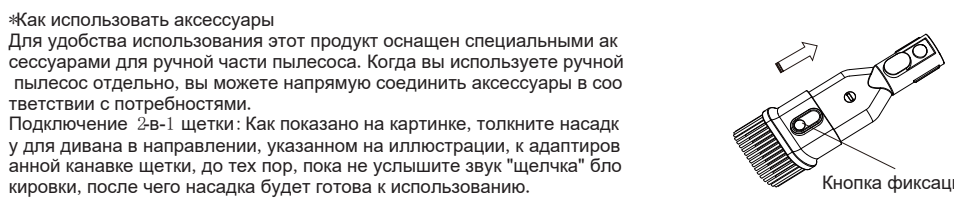

1. Щетка
2. Плоская насадка для всасывания

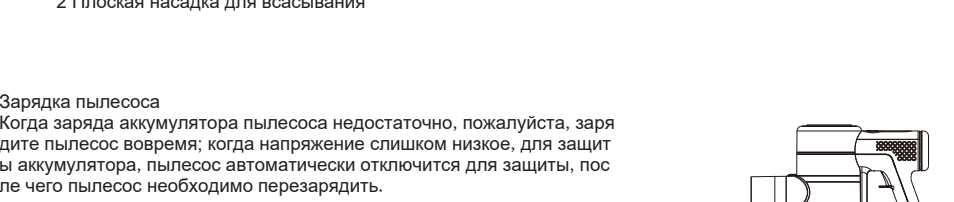

Зарядка пылесоса
Когда заряд аккумулятора пылесоса недостаточен, пожалуйста, зарядите пылесос повторно; когда напряжение слишком низкое, для защиты аккумулятора, пылесос автоматически отключится для защиты, после чего пылесос необходимо перезарядить.


Время зарядки этого продукта составляет около 4-5 часов. Когда световой индикатор на головной части становится зеленым и остается таким в течение 5 минут, а затем зеленый свет гаснет, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.
После завершения зарядки немедленно отключите зарядное устройство от сетевой розетки, чтобы остановить процесс зарядки.
Примечание: Если сетевой шнур, зарядное устройство или аккумулятор повреждены, не необходимо заменить их производителем, его сервисным отделом или профессионалом из аналогичного отдела, чтобы избежать опасности.

Как использовать пылесос

«Как использовать ручной пылесос»
После снятия пылесоса с подставки нажмите на переключатель на ручке для запуска пылесоса. Режим запуска по умолчанию - автоматический, и индикаторная лампа будет зеленой. Нажмите кнопку регулировки скорости, чтобы переключиться на стандартный режим, а затем на режим высокой мощности. Индикаторная лампа изменится на светло-синий, темно-синий, а затем снова на автоматический режим (зеленый свет), и индикаторная лампа изменится в этом порядке.

«Как использовать моторизованную щетку для пола»
Очистка короткошерстных ковров или твердых полов и плиток с помощью моторизованной щетки для пола.
Описание: Что такое защита от блокировки роликовой щетки?
1. Моторизованная щетка для пола может использоваться для очистки короткошерстных ковров или твердых полов и плиток.
2. Если на роликовой щетке запутались волосы, пожалуйста, используйте ножницы для их своевременной очистки. Роликовую щетку можно промыть водой, перед использованием убедитесь, что она высохла.

«Как использовать аксессуары»
Для удобства использования этот продукт оснащен специальными аксессуарами для ручной пылесоса. Когда вы используете ручной пылесос отдельно, вы можете напрямую соединить аксессуары в соответствии с потребностями.
Подключение: 2-в-1 щетки: Как показано на картинке, толкните насадку для дивана в направлении, указанном на иллюстрации, к адаптивной канавке щетки, до тех пор, пока не услышите звук "щелчка" блокировки, после чего насадка будет готова к использованию.

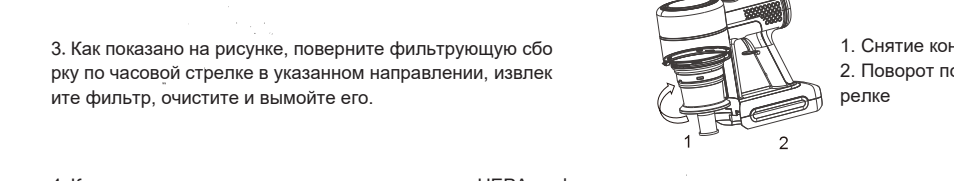

Подключение ручного пылесоса и 2-в-1 щетки: выровняйте квадратный соединительный порт 2-в-1 щетки с портом вывода пыли ручного пылесоса, как показано на картинке, и затем вставьте его в направлении, указанном на картинке, до упора.




Время зарядки этого продукта составляет около 4-5 часов. Когда световой индикатор на головной части становится зеленым и остается таким в течение 5 минут, а затем зеленый свет гаснет, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.
После завершения зарядки немедленно отключите зарядное устройство от сетевой розетки, чтобы остановить процесс зарядки.
Примечание: Если сетевой шнур, зарядное устройство или аккумулятор повреждены, не необходимо заменить их производителем, его сервисным отделом или профессионалом из аналогичного отдела, чтобы избежать опасности.

Чистка и Замена Деталей

«Фильтрующие диски входного фильтра (HEPA) доступны у продавцов пылесосов»
«Рекомендуется очищать пылесборник после каждого использования, когда количество накопленной пыли слишком велико и фильтр HEPA забит, его необходимо очистить или поместить, и при необходимости заменить»
После длительного использования моторизованной щетки для пола на ее валу могут накапливаться волосы и другие длинные пушистые вещи, которые нужно своевременно удалять, чтобы пылесос работал более эффективно.


Чистка пылесборников и фильтрационных систем

1. Решительно потяните вниз нижнюю крышку пылесборника, чтобы вынуть пыль из кубка.
2. Плотно нажмите на кнопку отсоединения пылесборника и одновременно поверните сборку пылесборника по часовой стрелке в направлении, показанном на иллюстрации, чтобы отделить сборку пылесборника от корпуса, что позволит более тщательно очистить пылесборник.




1. Кнопка 2. Удаление Пыли 3. Поворот По Часовой Стрелке

3. Как показано на рисунке, поверните фильтрующую сборку по часовой стрелке в указанном направлении, извлеките фильтр, очистите и вымойте его.

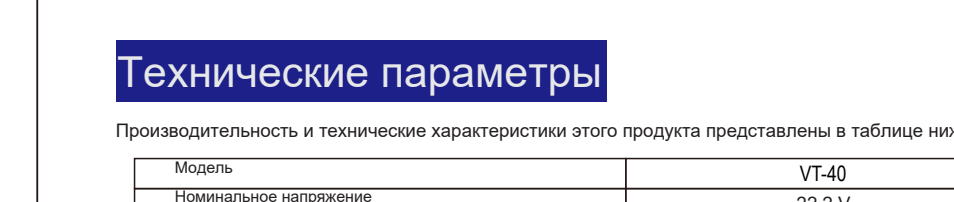

4. Как показано на рисунке, вы можете отделить HEPA от фильтра и заменить или очистить и вымыть диск фильтра (HEPA).

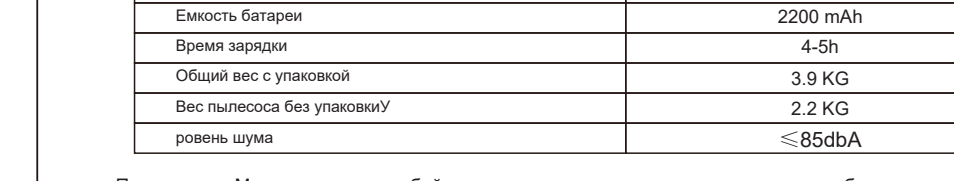

5. После очистки или мытья и высыхания (или замены при необходимости), соберите его в обратном порядке снятия и снова используйте. (Пожалуйста, замените HEPA, когда сила всасывания значительно снизится)




ФаулРезолюция

Проверьте каждую из следующих точек перед передачей на ремонт в отдел ремонта

Машина не запускается	*Аккумулятор разряжен. *Металлическая трубка, насадка для пола, аккумулятор и ручной пылесос не собраны на месте.	*Зарядка пылесоса *Проверьте, что компоненты правильно собраны на месте с ручным пылесосом
-----------------------	--	--

Техническая поддержка

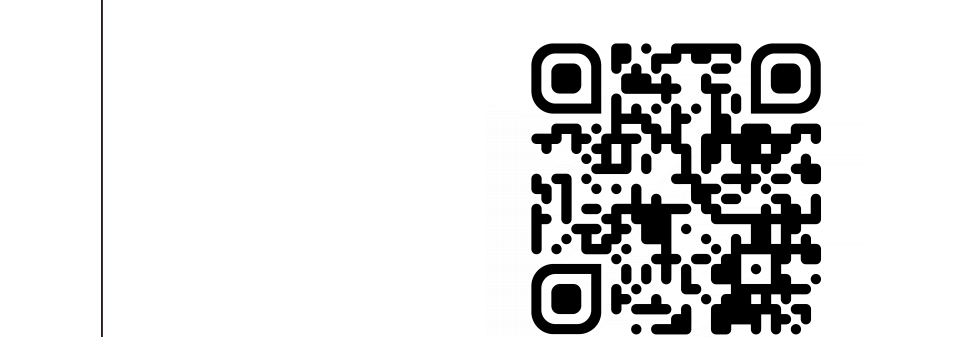

- ①Потяните за защелку, чтобы разблокировать, согласно указанию на ручке защелки насадку для пола, которая поднимает защелку и поворот для разблокировки, и снимите крышку.
- ②После очистки или замены щетки, соберите и установите щетку в обратном порядке разборки.

Чистка электрической щетки для матрасов.



- ①Потяните за защелку, чтобы разблокировать, согласно указанию на ручке защелки насадку для пола, которая поднимает защелку и поворот для разблокировки, и снимите крышку.
- ②После очистки или замены щетки, соберите и установите щетку в обратном порядке разборки.

Технические параметры

Производительность и технические характеристики этого продукта представлены в таблице ниже.

Модель	VT-40
Номинальное напряжение	22.2 V
Номинальная потребляемая мощность	230 W
Длина кабеля зарядного устройства	1.5m
Выход адаптера	27VDC 500mA
Тип двигателя	55BLDC DC brushless motor
Емкость батареи	2200 mAh
Время зарядки	4-5h
Общий вес с упаковкой	3.9 KG
Вес пылесоса без упаковки	2.2 KG
уровень шума	≤85dbA

Примечание: Мы оставляем за собой право улучшать технические характеристики без предварительного уведомления. Для обеспечения безопасности и надежности вашего устройства, пожалуйста, отправьте ваш пылесос в наш сервисный центр для ремонта.